


DCS Fernbedienung Proto-Sound 2.0

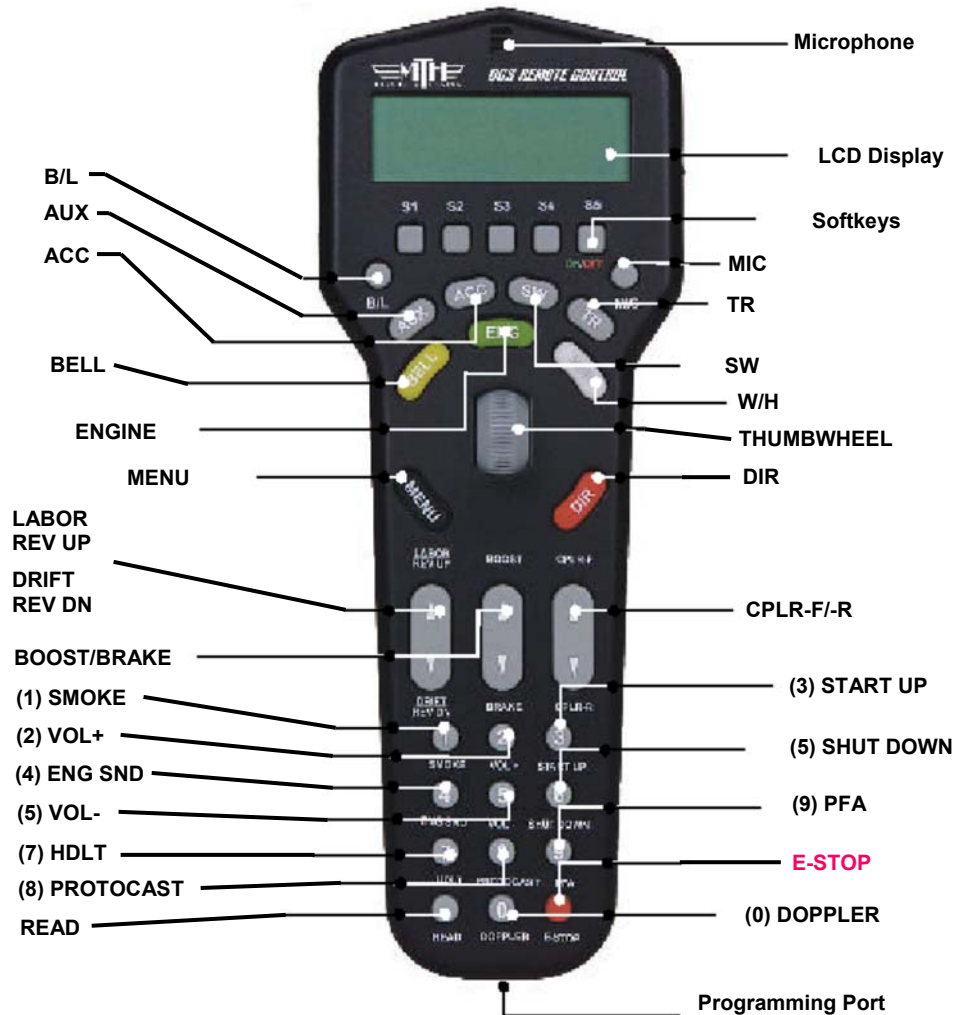

Taste	Beschreibung
B/L	Schaltet Anzeigenbeleuchtung Ein/Aus
AUX	Für künftige Verwendung
ACC	Zubehör wählen und ansteuern
BELL	Betätigt die Glocke (1. x drücken EIN, 2. x drücken AUS)
ENG	Lokomotive wählen und ansteuern
MENU	Zugriff auf die 4 Menüs: Sound, Control, System und Advanced
LABOR REV UP bzw. DRIFT REV DN	Verändert Maschinengeräusch und Rauchvolumen entsprechend der Belastung. LABOR REV UP simuliert Erhöhung der Belastung DRIFT REV DOWN simuliert Verringerung der Belastung
BOOST/BRAKE	Temporäre Beschleunigung bzw. Verzögerung
(1) SMOKE	Schaltet den Raucherzeuger Ein/Aus
(2) VOL+	Globale Lautstärkeregelung: Sämtl. Geräusche LAUTER
(4) ENG SND	Schaltet das Maschinengeräusch Ein/Aus
(5) VOL-	Globale Lautstärkeregelung: Sämtl. Geräusche LEISER
(7) HDLT	Schaltet das Scheinwerferlicht Ein/Aus
(8) PROTOCAST	Aktiviert Audio-Einspielungen
READ	Sucht TIU's, AIU's und auf dem Gleis befindliche Loks
Microphone	Mikrofon für Durchsagen (Proto-Dispatch) und Aufzeichnung von benutzerdefinierten Tonfolgen
LCD Display	Anzeige, für Betrieb im Dunkeln B/L einschalten
Softkeys	Aktivieren Lok-Funktionen, Tasten sind je nach Lok-Typ unterschiedlich belegt
MIC	Für Durchsagen (Proto-Dispatch) gedrückt halten
TR	Gleis-Menü, Zugriff auf verschiedene Gleise/Blöcke im konventionellen Betrieb (nur Wechselstrom)
SW	Weichen-Menü, Steuerung der Weichen
W/H	Pfeife/Horn, betätigt Pfeife/Horn solange Taste gedrückt gehalten wird
Thumbwheel	Rändelrad, regelt die Fahrgeschwindigkeit, wählt die Menüzeilen und dient, wenn gedrückt, als ENTER Taste
DIR	Ändert die Fahrtrichtung
CPLR-F/CPLR-R	Löst die vordere, bzw. die hintere Kupplung
(3) START UP	Aktiviert Geräusche, Raucherzeuger und Beleuchtung
(6) SHUT DOWN	Schaltet Geräusche, Raucherzeuger und Beleucht'g aus
(9) PFA	Passagier-/Güter Hintergrundgeräusche Ein/Aus
(0) DOPPLER	Aktiviert den Dopplereffekt, d.h. An- und Abschwellen der Geräusche, wie beim Vorbeifahren eines Zuges
E-STOP	NOT-STOP, schaltet den Strom an alle angeschlossenen Gleisen ab. Danach Reset erforderlich.
Programm. Port	RJ11-Stecker, Verbindung mit dem TIU (Software-Download)